

Einbauanleitung



Einbauanleitung

Einbauanleitung für den Einbau und Anschluss der Kochfelder

GEM 60-1

GEM 65-5

an die Gasbacköfen

GGEH 610-1

GGEH 710-1GK

sowie den Elektrobackofen

GEEH 621-1 K.

em@x

Inhalt

| | |
|--|----|
| 1. Sicherheits- und Warnhinweise. | 2 |
| 2. Einbau..... | 3 |
| 2.a Umstellung des Kochfelds auf Flüssiggas..... | 4 |
| 2.b Umstellung des Backofens auf Flüssiggas | 8 |
| 2.c Umstellung des Backofenbrenners auf Flüssiggas | 10 |

1. Sicherheits- und Warnhinweise.

⚠ GEFAHR! verweist auf eine Gefahrensituation, die ,wenn sie nicht abgewendet wird, eine unmittelbare Gefährdung für Leben und Gesundheit zur Folge hat.

⚠ VORSICHT! verweist auf eine Gefahrensituation, die ,wenn sie nicht abgewendet wird, zu mittelschweren oder kleineren Verletzungen führen kann.

⚠ WARNUNG! verweist auf eine Gefahrensituation, die ,wenn sie nicht abgewendet wird, eine mögliche bevorstehende Gefährdung für Leben und Gesundheit zur Folge hat.

HINWEIS! verweist auf eine Gefahrensituation, die, wenn sie nicht abgewendet wird, eine mögliche Beschädigung des Geräts zur Folge hat.

1. Diese Kurzanleitung ergänzt die den Geräten beiliegenden Bedienungsanleitungen.
2. Diese Kurzanleitung enthält ebenfalls Anweisungen zum Umstellen der Geräte GEM 60-1, GEM 65-5, GGEH 610-1 und GGEH 710-1GK vom Betrieb durch Erdgas auf den Betrieb durch Flüssiggas.
3. Diese Kurzanleitung ersetzt nicht die Bedienungsanleitung. In dieser Kurzanleitung wird lediglich der ordnungsgemäße Einbau der Geräte beschrieben.
4. Alle weiteren notwendigen Anweisungen zur ordnungsgemäßen Nutzung der Geräte befinden sich in der den Geräten beiliegenden Bedienungsanleitung.

⚠ GEFAHR! Diese Geräte sind für den Betrieb mit Erdgas voreingestellt. Sie sind auf den Betrieb mit Flüssiggas umstellbar. Sowohl der Anschluss an die Gasversorgung (Erdgas) als auch die Umstellung auf den Betrieb mit Flüssiggas dürfen ausschließlich von dazu qualifizierten Personen bzw. Fachbetrieben durchgeführt werden. Unbefugte dürfen diese Arbeiten nicht ausführen!

⚠ GEFAHR! In Deutschland und vielen anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union bestehen strengste gesetzliche Vorschriften zur Versorgung von Haushaltsgeräten durch Gas aus Flaschen. Sollten Sie Ihr Gerät mit Gas aus Flaschen versorgen wollen, lassen Sie sich unbedingt vorher durch eine qualifizierte Fachkraft (Gasinstallateur/-in) beraten, da Sie ansonsten nicht nur Ihr eigenes Leben, sondern auch das Leben Dritter unmittelbar in Gefahr bringen.

2. Einbau

1. Packen Sie beide Geräte aus. Achten Sie unbedingt auch auf den Beipack; er enthält wichtige Informationen wie die Bedienungsanleitung, die Flüssiggasdüsen und die Dichtung für das Kochfeld.



2. Nehmen Sie die Topfträger, die Brennerdeckel und die Brennerringe vom Kochfeld ab und legen diese für den späteren Einbau beiseite.




3. Demontieren Sie das Muldenblatt. An jeder Kochstelle befinden sich zwei Schrauben (1). Diese ganz herausdrehen und zur Seite legen. Die Schrauben dürfen nicht verloren gehen. Sie werden beim Zusammenbau wieder benötigt.



4. Heben Sie das Muldenblatt vorsichtig ab und legen Sie es zur Seite. Danach sollte die Kochfeldoberfläche so aussehen.

Hier sehen Sie die 4 Brennstellen mit den werksseitig eingebauten Düsen für Erdgas.

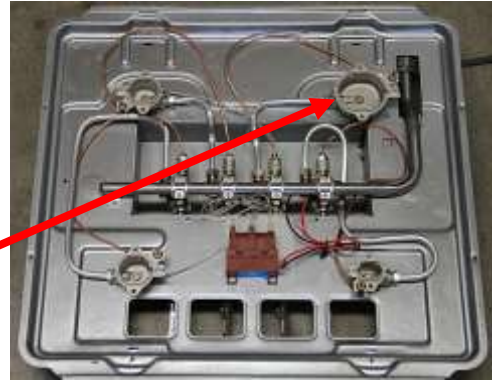


Wenn Sie Ihre Kochmulde mit Erdgas betreiben wollen, überspringen Sie die folgenden Schritte a - g und fahren Sie ab Schritt 5 fort.

2.a Umstellung des Kochfelds auf Flüssiggas

Angaben zu den Gasdüsen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Kochfelds.


- a. Nehmen Sie die Beipacktüte mit den Düsen für Flüssiggas und legen diese bereit.
- b. Schrauben Sie nacheinander die Erdgasdüsen heraus und ersetzen Sie diese durch die passenden Düsen für Flüssiggas.
- c. Heben Sie die Erdgasdüsen für eine mögliche spätere Rückstellung sorgfältig auf.

Sie sehen nun von oben auf die 4 Gashähne.

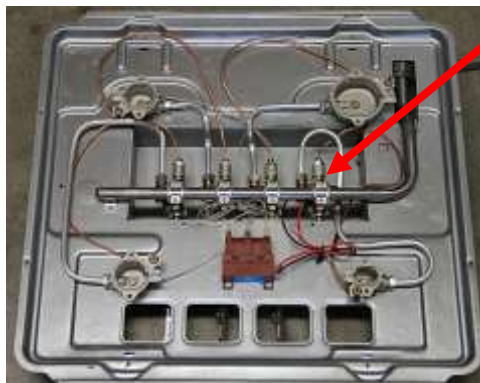

- d. Jeder Gashahn hat eine Schraube zum Einstellen des Kleinbrandes. Diese befindet sich jeweils auf der linken Seite des Gashahns und ist nur von unten zugänglich.

- e. In der Abb. rechts sehen Sie das Zündtasterband.

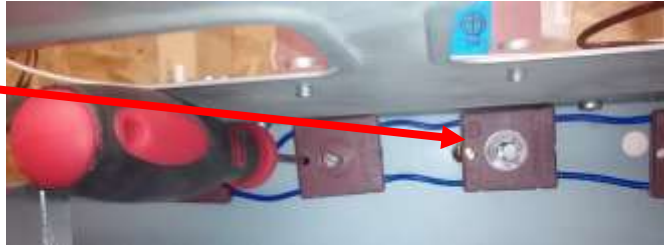

- f. Jeweils auf der linken Seite befindet sich eine Öffnung für einen kleinen Schlitzschraubendreher.




- g. Nehmen Sie den Schraubenzieher und drehen die Kleinbrandschraube an jedem Gashahn **ganz zu**, indem Sie die Schraube im Uhrzeigersinn nach rechts drehen.




Wird dieser Schritt nicht sorgfältig durchgeführt, kommt es später im Betrieb zu Störungen im Flammenbild und diese Einstellung muss wiederholt werden.

Die Umstellung des Kochfelds auf Flüssiggas ist damit abgeschlossen.


5. Die Arbeitsplatte nach den Vorgaben der Bedienungsanleitung aussägen. Den festen Sitz der Kardangelenke an den Gashähnen kontrollieren und ggf. etwas nachziehen. Damit ist die Verbindung zwischen dem Kardangestänge und dem Kochfeld gesichert.

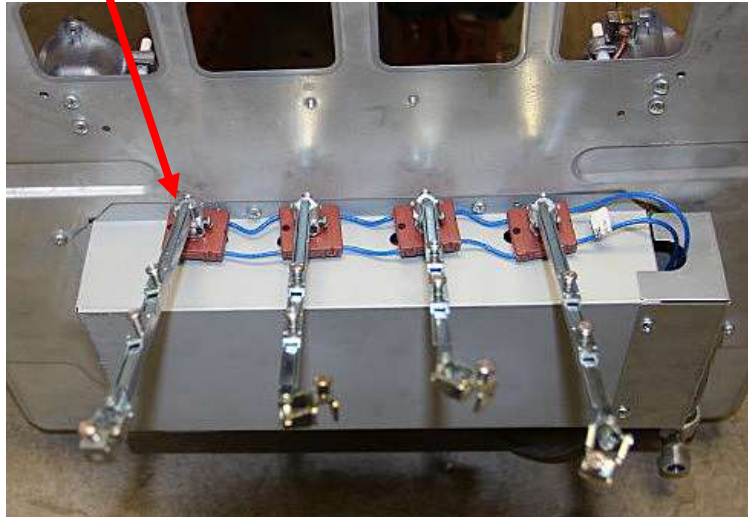

6. Jetzt das Kochfeld in den Ausschnitt einsetzen. Darauf achten, dass es an allen Seiten gut aufliegt.

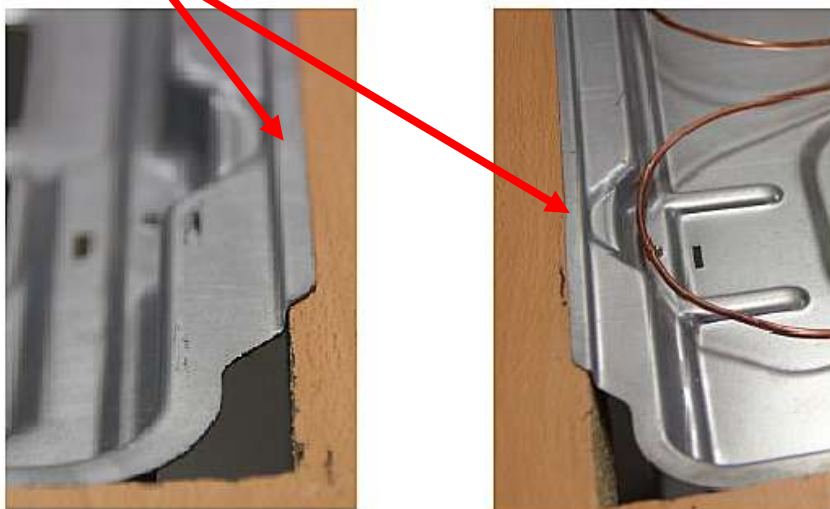

7. Befestigen Sie das Kochfeld an den vorgesehenen 4 Stellen rechts und links unter der Arbeitsplatte.

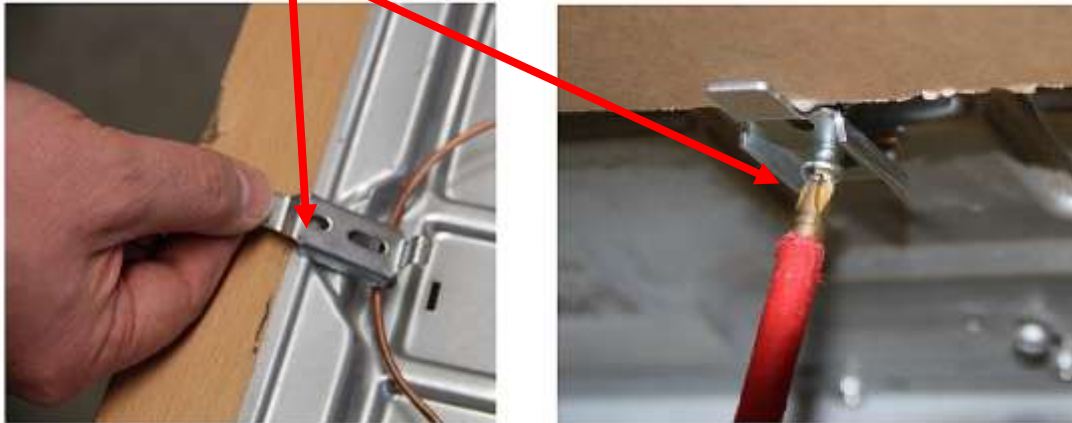


8. Schließen Sie das Kochfeld gastechnisch und elektrisch an. Eventuell muss für das Kochfeld eine zweite Gassteckdose gesetzt werden, da die Gasversorgung des Kochfelds nicht über den Gasherd erfolgt.

GEFAHR! Alle für den Anschluss notwendigen Arbeiten dürfen ausschließlich von einer qualifizierten Fachkraft durchgeführt werden.



9. Ist das Kochfeld befestigt, binden Sie die 4 Gestänge mit den Kardangelenken nach oben, um später den Backofen einsetzen zu können.

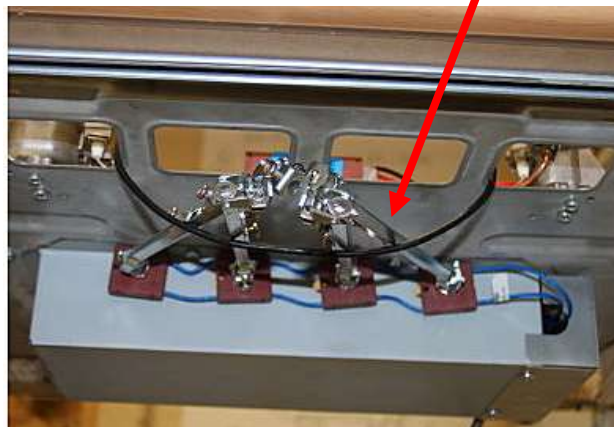

Wenn Sie den Backofen mit Erdgas betreiben wollen, überspringen Sie die folgenden Schritte a - k und fahren Sie ab Schritt 10 fort.

2.b Umstellung des Backofens auf Flüssiggas

(gilt ausschließlich für die emax-Geräte GGEH 610-1
und GGEH 710-1 GK)

- a. Wenn der Backofen auf Flüssiggas umgestellt werden soll, muss zunächst die Kleinbrandschraube zuge dreht werden. Der Gashahn mit der Einstellschraube befindet sich unter der Abdeckung bzw. hinter der Blende.



Zum Demontieren der Blende zunächst die Drehschalter und die Kappen der Kontrollleuchten vorsichtig abziehen.

- b. Die Blende ist mit 2 Schrauben rechts und links am Blendenträger befestigt und sind von hinten leicht zugänglich.




- c. Die Abdeckung ist mit 3 Schrauben befestigt, die hintere ist leicht von oben zugänglich.



- d. Die beiden seitlichen Schrauben lösen und die Abdeckung abnehmen. Der Gashahn ist jetzt zugänglich.



- e. Im Blendenträger befindet sich eine Bohrung. Drehen Sie mit einem Schlitzschraubendreher die Kleinbrandstellschraube durch diese Bohrung im Uhrzeigersinn ganz zu. Installieren Sie die Blende und Abdeckung in umgekehrter Reihenfolge und stecken Sie die Drehschalter und Abdeckungen der Kontrollleuchten wieder auf.

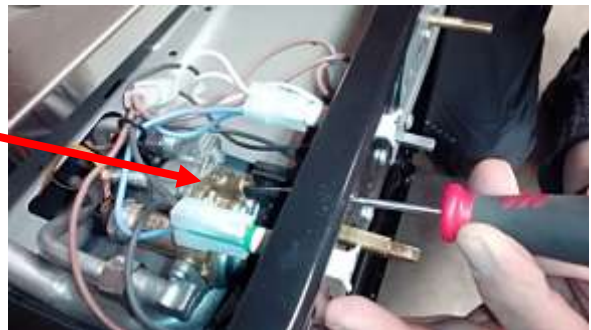

2.c Umstellung des Backofenbrenners auf Flüssiggas

(gilt ausschließlich für die emax-Geräte GGEH 610-1 und GGEH 710-1 GK)

- f. Im Backofen die Brennerabdeckung herausnehmen. Danach sieht es so aus.
- g. Die Schraube, mit welcher der Brenner befestigt ist, herausdrehen.



- h. Den Brenner mit Zündkerze nach vorne herausnehmen und zur Seite legen, so dass die Düse zugänglich wird. Die Düse befindet sich hinten an der Rückwand des Backofens.



- i. Die Düse herausschrauben und die neue Düse ganz einschrauben. Achten Sie darauf, dass sie fest sitzt. Den Brenner zurückbauen und mit der Schraube wieder befestigen; dann die Brennerabdeckung wieder einlegen.

- j. Der Gasgrill hat keine Abdeckung!
Bei der Düse des Gasgrills oben in der Backröhre verfahren Sie analog wie beim Brenner unten. Lösen Sie zunächst die Schraube vorne



- k. Den Grill-Brenner vorsichtig nach vorne herausziehen und ablegen. Die Düse ist jetzt frei zugänglich. Die Düse tauschen und den Brenner wieder einbauen und befestigen. Achten Sie auf den festen Sitz der neuen Düse.



Wenn der Grill ordnungsgemäß zurückgebaut ist, sieht es so aus.



Bewahren Sie die Erdgasdüsen für einen späteren Rückbau sorgfältig auf.

Die Umstellung auf Flüssiggas ist abgeschlossen.

Weiter mit dem Einbau:

10. Dieser Abschnitt betrifft die Geräte GGEH 710-1 GK, GGEH 610-1 sowie GEEH 621-1 K. Schließen Sie jetzt den Backofen gastechnisch und elektrisch an. Schieben Sie den Backofen in den Umbauschrank und lassen Sie ihn noch ca. 10 cm herausragen.



11. Lösen Sie jetzt die festgebundenen Kardangelenke und ziehen die Schnur vollständig heraus. Drehen Sie die Drehschalter zur Regelung der Kochstellen am Backofen um 90° nach links.




12. Lösen Sie nun beide Schrauben des Kardangestänges soweit, dass es verschiebbar wird und sich in der Länge einstellen lässt.



13. Führen Sie diesen Vorgang bei allen 4 Gestängen aus, damit Sie im nächsten Schritt die Verbindung zum Backofen an allen 4 Drehschaltern herstellen können.



14. Verbinden Sie nun die Gestänge der Reihe nach mit dem entsprechenden Drehschalter.

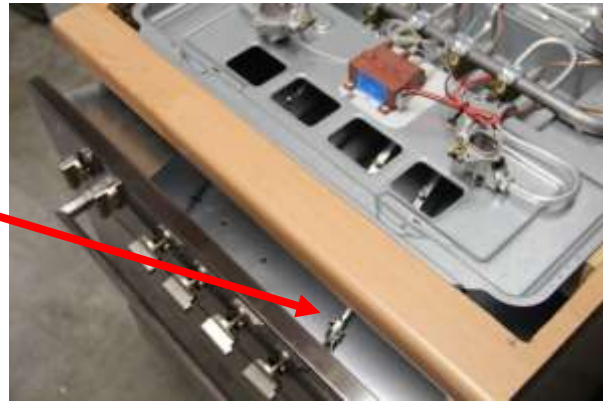

15. Die Aufnahme für das Gestänge am Drehschalter ist so geformt, dass es nur eine Position gibt, mit der die Verbindung hergestellt werden kann.



16. Schrauben Sie das Kardangelenk an der Achse des Drehschalters fest. Wiederholen Sie dies bei allen 4 Drehschaltern.

⚠️ WARNUNG! Die Schrauben am Gestänge jetzt noch nicht festziehen. Vorher muss noch der Herd vollständig eingeschoben und fixiert werden.




17. Schieben Sie jetzt den Backofen vorsichtig in den Umbauschrank. Achten Sie darauf, beim Einschieben das Gestänge nicht zu beschädigen.




18. Befestigen Sie den Backofen mit den beigelegten Schrauben am Umbauschrank, so dass er in seiner Position fixiert ist.

⚠️ WARNUNG! Dieser Schritt ist sehr wichtig, weil Sie durch die Fixierung des Backofens gleichzeitig den korrekten Abstand zwischen Backofen und Kochfeld festlegen, der nun nicht mehr verändert werden darf.

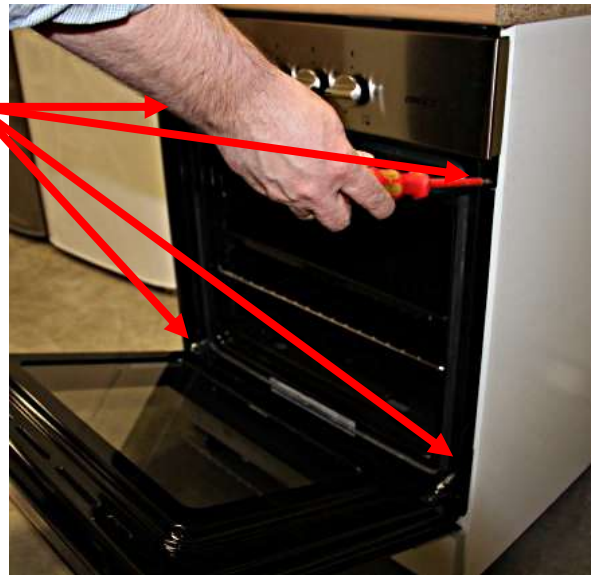

19. Schrauben Sie nun alle Schrauben der Kardanverbindung fest. Bitte keine Gewalt oder zu großen Druck ausüben; das Gestänge darf nicht verbogen werden.

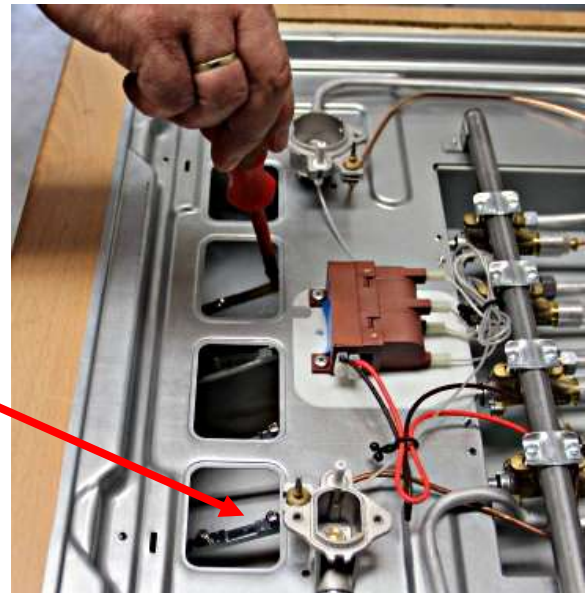

20. Positionieren Sie jetzt das beiliegende Dichtband bzw. die Dichtmasse unter dem Kochfeld an deren Rand. Legen Sie jetzt das Muldenblatt wieder auf und verbinden es mit jeweils 2 Schrauben je Kochstelle, so dass es fest sitzt.



21. Legen Sie die Brennerringe und Brennerdeckel wieder auf. Setzen Sie anschließend die Kochtopfträger wieder auf. Drehen Sie alle Kochstellendrehschalter in die 0-Position.



22. Prüfen Sie nacheinander alle 4 Flammen, indem Sie den Drehschalter für die Brennstellenregelung einschieben und dann nach links drehen. Durch das Einschieben wird die Zündung betätigt, durch die Drehung wird der Gashahn geöffnet.
23. Wenn die Flamme brennt, noch einige Sekunden den Drehschalter gedrückt halten. Wenn Sie zu früh loslassen, kann die Flamme verlöschen und Sie müssen den Vorgang wiederholen.

Damit ist der Einbau abgeschlossen.

Hinweise zum Betrieb und Handhabung des Backofens und des Kochfeldes entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

